


INDICE


Descrizione del prodotto	1
Installazione	2
Funzionamento	10
Specifiche tecniche	12
Manutenzione e conservazione	12
Risoluzione dei problemi	14

Descrizione del prodotto

1. Pulsante STOP
2. Sensore ultrasonico
3. Porta di ricarica
4. Ruota posteriore
5. Manopola di regolazione dell'altezza
6. Pannello di controllo
7. Interfaccia USB
8. Ruota anteriore
9. Lama di taglio

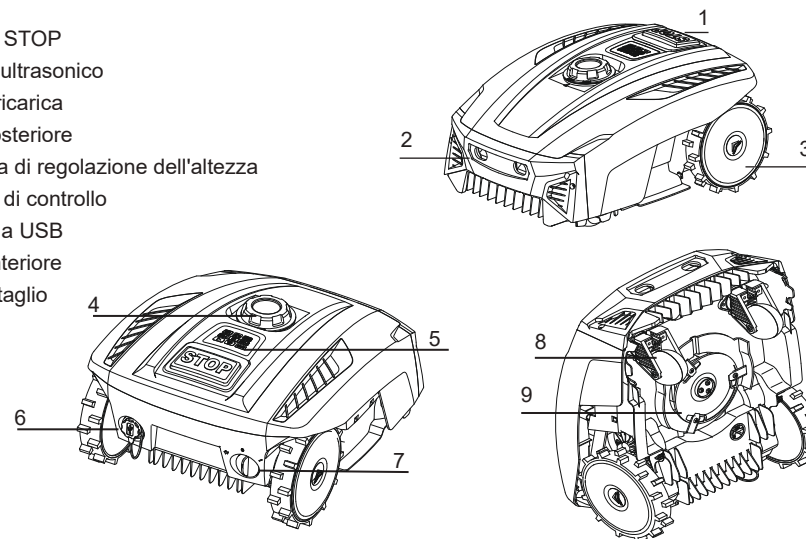

Contenuto della confezione

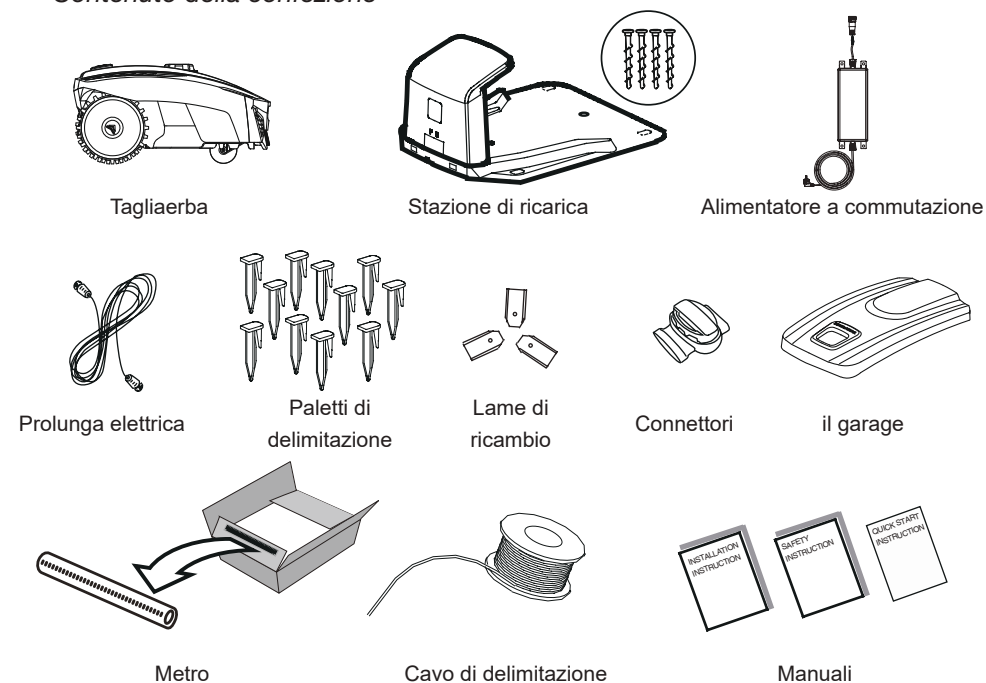

Installazione

Guida all'installazione


Questo capitolo illustra la modalità di installazione del robot tagliaerba. Assicurarsi di aver letto e compreso questo capitolo prima di iniziare l'installazione.

Introduzione

Si raccomanda di disegnare la mappa del prato, inclusi tutti gli ostacoli e gli elementi da proteggere. In questo modo sarà possibile individuare la posizione ideale per la stazione di ricarica e progettare la disposizione del cavo di delimitazione. Sono inoltre necessari alcuni utensili, come un martello, pinze tagliafilari, pinze o forbici.

Pre Taglia il tuo prato


Il prato deve essere preparato correttamente prima di installare il rasaerba robotizzato. Pre taglia il prato a un'altezza di 45 mm.

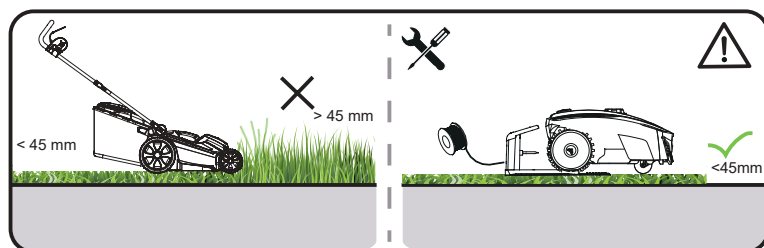

Limitazioni di taglio


Il robot tagliaerba è dotato di sensori anticollisione, che rilevano ostacoli rigidi e fissi di altezza superiore a 100 mm, come muri, recinti e mobili da giardino.

Quando i sensori rilevano un ostacolo, il robot tagliaerba si arresterà, indietreggerà e proseguirà il taglio in un'altra direzione. Come soluzione a lungo termine, si raccomanda di disporre il cavo di delimitazione adeguatamente, in modo tale da proteggere gli ostacoli e l'apparecchio. Disporre il cavo di delimitazione in modo tale che il robot tagliaerba si trovi a non più di 20 metri di distanza dal cavo in qualsiasi punto dell'area di lavoro.

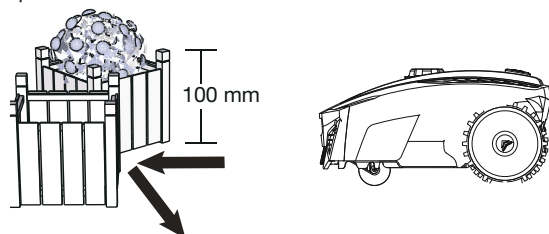

Alberi

Il robot tagliaerba considera gli alberi come ostacoli, ma se le radici dell'albero sono esposte e di altezza inferiore a 100 mm, l'area deve essere esclusa con il cavo di delimitazione per proteggere le radici, le lame e le ruote posteriori dell'apparecchio.

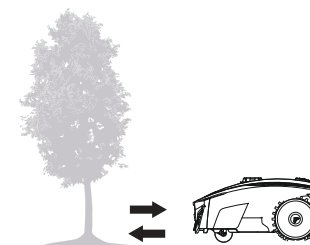


Pietre

Si raccomanda di rimuovere dal prato eventuali sassi e pietre (di altezza inferiore a 100 mm) e qualsiasi pietra con un bordo rotondo o inclinato; il robot tagliaerba potrebbe provare a passare sopra tali pietre invece di riconoscerle come ostacolo. Se il robot tagliaerba si incastra su una pietra, sarà necessario l'intervento dell'utente per riprendere il taglio. Il contatto con una pietra può inoltre danneggiare le lame.



Pendenze


Il cavo di delimitazione non deve essere perpendicolare a una pendenza superiore al 10%. Inoltre, lasciare almeno 2 metri di distanza tra il cavo di delimitazione e una pendenza superiore al 10%. In caso contrario, l'accelerazione impressa dalla pendenza può causare la fuoriuscita del robot tagliaerba dal cavo di delimitazione, in particolare se il terreno è bagnato o scivoloso.

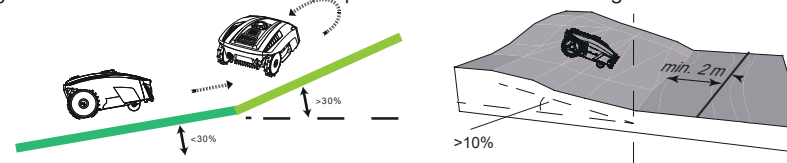


Strade e vialetti

Se all'interno del prato è presente un vialetto sopraelevato, si raccomanda di escluderlo con il cavo di delimitazione.

Lasciare una distanza di sicurezza di 40 cm tra il vialetto e il cavo di delimitazione.

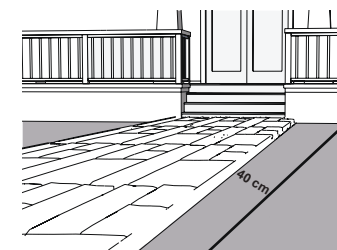

Se il vialetto e il prato sono allo stesso livello, è possibile usare il cavo di delimitazione per creare un corridoio. In questo modo il robot tagliaerba attraverserà il vialetto per raggiungere il prato opposto.

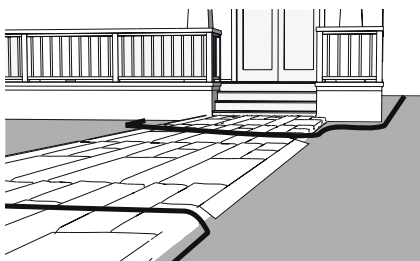

Superfici irregolari

Le superfici irregolari possono far entrare le lame a contatto con il terreno, danneggiandole. Si raccomanda di livellare la superficie del prato o di escludere le aree irregolari con il cavo di delimitazione.


Posizionamento della stazione di ricarica

Prima di individuare la posizione ideale per la stazione di ricarica, tenere presente che è necessario un collegamento permanente alla presa di corrente.

Estrarre la stazione di ricarica e assicurarsi che la porta di ingresso sia alla propria destra. Affinché il robot tagliaerba possa tornare correttamente alla stazione di ricarica, lasciare 1.5 metri di cavo di delimitazione in linea retta davanti alla stazione di ricarica e 30 cm di cavo sul lato rivolto verso l'area di taglio. Posizionare la stazione di ricarica in un'area all'ombra, perché una bassa temperatura durante la ricarica aiuta a preservare la batteria.

Importante! Posizionare la stazione di ricarica su una superficie piana e a livello, lontana da stagni, piscine o scale.


Si raccomanda di proteggerla dagli elementi posizionandola all'interno di un garage o un'apposita struttura.

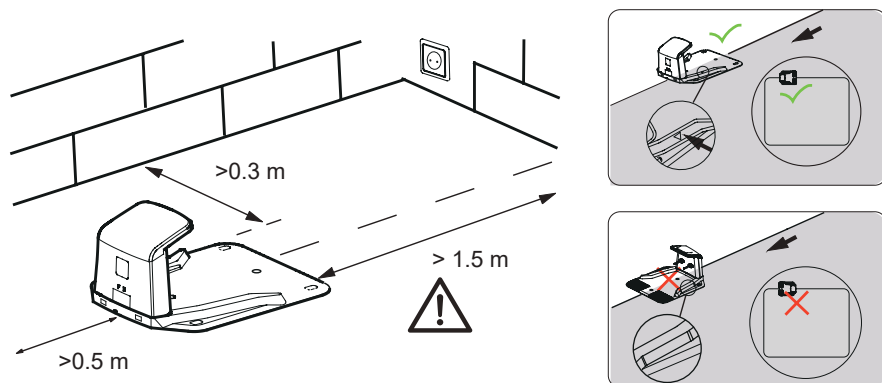

Non posizionare la stazione di ricarica in prossimità di una pendenza, ad esempio in cima a una collina o in fondo a un solco. Evitare inclinazioni superiori a 5 gradi.

Se la superficie del prato è morbida o irregolare, si raccomanda di fortificare l'area intorno alla stazione di ricarica con un'apposita rete di protezione per erba, perché il passaggio ripetuto delle ruote posteriori può danneggiarla.


Dopo aver posizionato la stazione di ricarica e i collegamenti elettrici, terminare di disporre il cavo di delimitazione prima di collegarla alla rete elettrica.

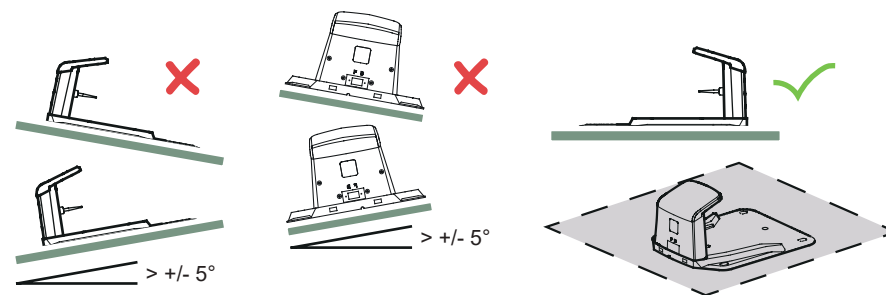


Fissaggio del cavo di delimitazione

Prima di disporre il cavo di delimitazione, assicurarsi che l'altezza dell'erba non sia superiore a 45 mm. L'interramento del cavo di limitazione è facoltativo. Minore è la distanza tra il cavo di limitazione e il terreno, minore è il rischio di inciamparvi o danneggiarlo durante il taglio dell'erba.

Usare il metro incluso per assicurarsi di mantenere il cavo di limitazione a 30 cm di distanza da eventuali ostacoli.

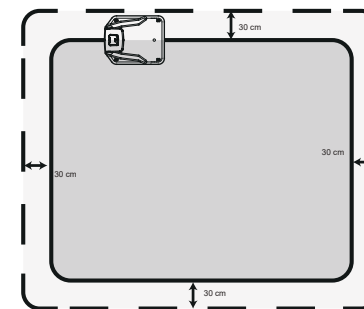

La distanza raccomandata tra due paletti è circa 80 cm in linea retta, e inferiore in caso di curve strette. Il gancio del paletto e la fessura per il cavo devono essere sempre rivolti verso la parte esterna della delimitazione. In breve tempo il cavo verrà ricoperto dall'erba. Poiché la tensione è di appena 20 V, non sussiste il rischio di scossa elettrica. Assicurarsi che il gancio del paletto e la fessura per cavo siano rivolti verso l'area di lavoro.

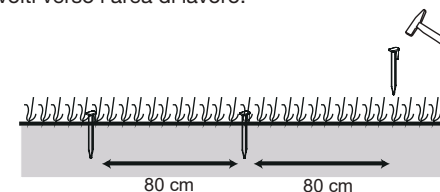


Per prima cosa, inserire leggermente i paletti nel terreno con un martello, finché non si è sicuri del loro corretto posizionamento. Per assicurarsi di posizionare i paletti correttamente, si raccomanda di disporli sul prato e misurare la distanza tra i bordi del prato e gli ostacoli (circa 30 cm).


Aiuole

Usare il cavo di limitazione per escludere eventuali aiuole dall'area di taglio. Sono disponibili due opzioni per disporre il cavo di limitazione tra l'aiuola e la delimitazione esterna.

1) Mantenere la distanza tra i cavi paralleli a circa 5 cm. In questo modo, il robot tagliaerba riconoscerà il cavo di limitazione come ostacolo ordinario. Durante il taglio, lo eviterà come di consueto. Durante il ritorno alla stazione di ricarica, il tagliaerba seguirà il percorso del cavo di delimitazione intorno all'aiuola.

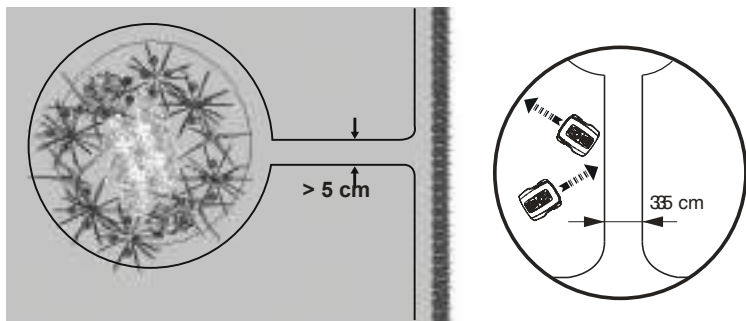

2) In alternativa, mantenere la distanza tra i due cavi paralleli inferiore a 5 cm. Non incrociare i cavi, **come illustrato di seguito**. In questo modo, il robot tagliaerba non riconoscerà i cavi e li supererà indisturbato. Questa opzione richiede il posizionamento di un ostacolo lungo il cavo di limitazione intorno all'aiuola. Posizionare l'ostacolo, ad esempio una pietra grande o un palo, in prossimità del **punto A** indicato nell'illustrazione seguente. L'ostacolo deve essere circondato da un'area piana di circa 1 m x 1 m, senza pendenze. Questo ostacolo permetterà all'apparecchio di uscire dal cerchio.

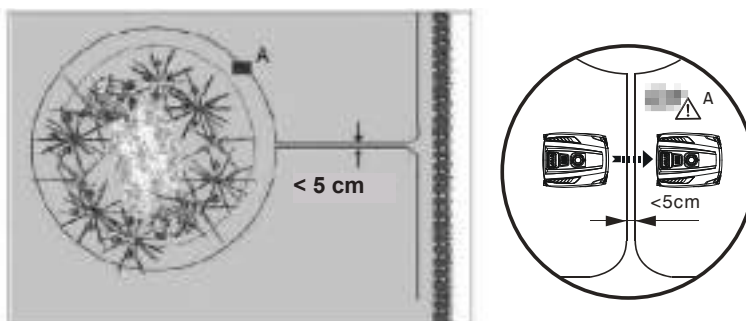

Stagni e piscine


Nonostante il robot tagliaerba sia protetto contro la pioggia e gli schizzi d'acqua, la sua immersione nell'acqua causerà danni gravi ai componenti elettronici.

Pertanto, è imperativo escludere eventuali specchi d'acqua dall'area di taglio. Per una maggiore sicurezza, si raccomanda di posizionare un recinto intorno alla piscina.

Corridoio di delimitazione


Se si desidera creare un corridoio di delimitazione all'interno dell'area di lavoro, questo deve essere largo almeno 2 metri e lungo non più di 8 metri.

Se il corridoio è troppo stretto o troppo lungo, il robot tagliaerba potrebbe non essere in grado di percorrerlo da un'estremità all'altra.

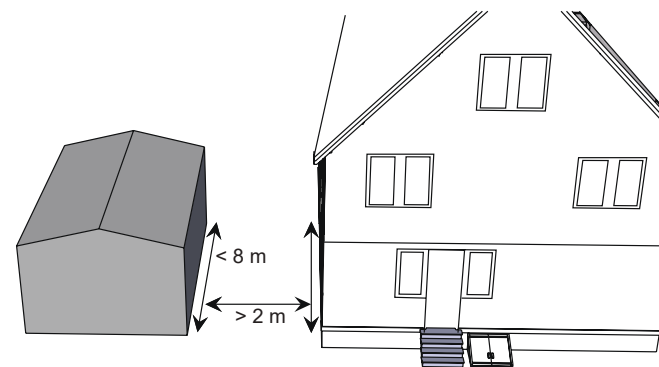


Collegamento della stazione di ricarica al cavo di delimitazione

Posizionare la stazione di ricarica all'estremità del cavo di limitazione, affinché il cavo corra longitudinalmente sotto la parte centrale della stazione di ricarica. Collegare questa estremità al connettore di sinistra (nero), contrassegnato da una "F" ("front"). Collegare l'altra estremità al connettore di destra (rosso), contrassegnato da una "B" ("back").

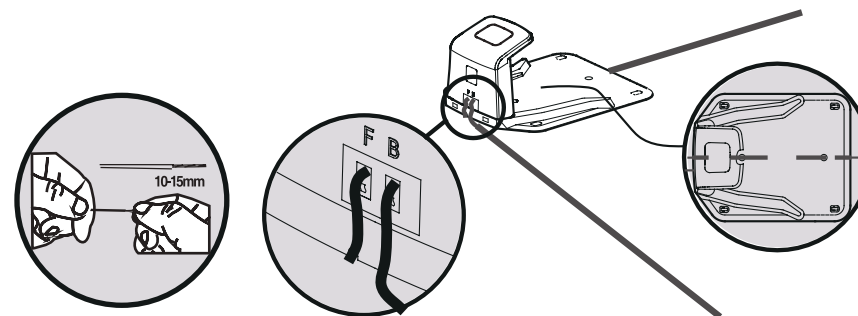


Quando la spia blu si accende, collaudare il robot tagliaerba. Durante la disposizione del cavo di delimitazione, assicurarsi che il collegamento non venga interrotto. Posizionare il robot tagliaerba nell'area di lavoro, a qualche metro dalla stazione di ricarica, e accenderlo.

Premere i pulsanti  e , e dopo qualche secondo il robot tagliaerba ritornerà automaticamente alla stazione di ricarica, individuando e seguendo il cavo di delimitazione in senso antiorario. Se robot tagliaerba non si collega correttamente alla stazione di ricarica, spostare la stazione di ricarica in una posizione migliore.

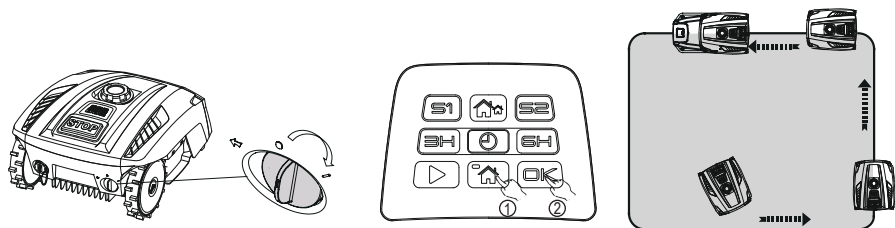


Quando il robot tagliaerba è collegato correttamente alla stazione di ricarica, il simbolo inizierà a lampeggiare, a indicare che la batteria si sta ricaricando correttamente.

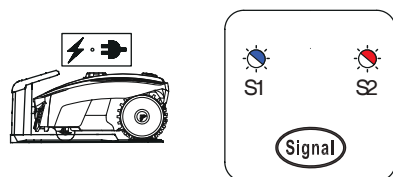


Dopo l'installazione iniziale, il robot tagliaerba rimarrà collegato alla stazione di ricarica finché la batteria non è completamente carica.

Se il robot tagliaerba si collega alla stazione di ricarica e si ricarica correttamente, la stazione di ricarica è in una posizione adatta. Ora è possibile inserire i paletti completamente nel terreno. Prestare attenzione a non danneggiare o attorcigliare il cavo in eccesso riposto sotto la stazione di ricarica.

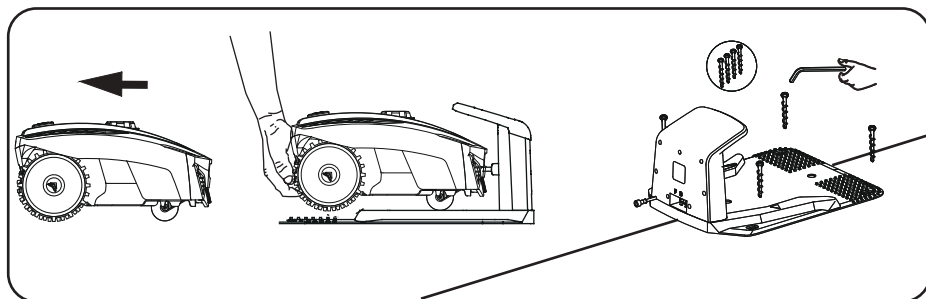


Selezione del segnale

Nota: il segnale predefinito è S1. Non è necessario modificare il segnale se non sono presenti altri robot tagliaerba nelle vicinanze.

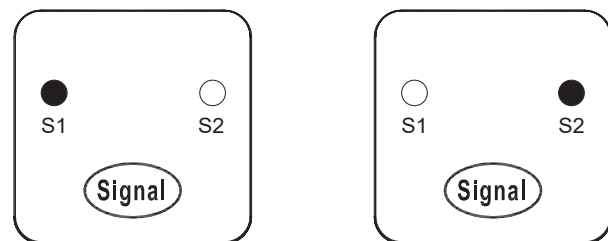


Se il proprio vicino usa lo stesso robot tagliaerba, è necessario mantenere una distanza di 0,5 metri tra il proprio cavo di delimitazione e quello del vicino per evitare interferenze tra i due dispositivi. Assicurarsi di posizionare la stazione di ricarica ad almeno 10 metri di distanza dal cavo di delimitazione del proprio vicino e che i due dispositivi utilizzino segnali diversi. Per modificare il segnale, procedere come descritto di seguito.

1. Premere il pulsante "signal" sulla stazione di ricarica; l'indicatore segnerà S2.
2. Accendi il rasaerba robotizzato, usa il pulsante di selezione del confine sul pannello di controllo e scegli il segnale del cavo perimetrale su S2.

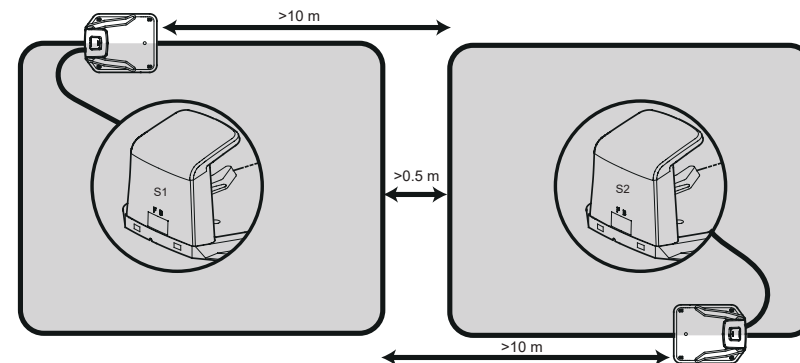


Installazione in garage

Dopo aver fissato la docking station nel prato, installare il garage con la docking station. si prega di seguire le istruzioni di seguito, trovare la posizione della clip sotto il garage e le parti corrispondenti sulla parte superiore della colonna della docking station.

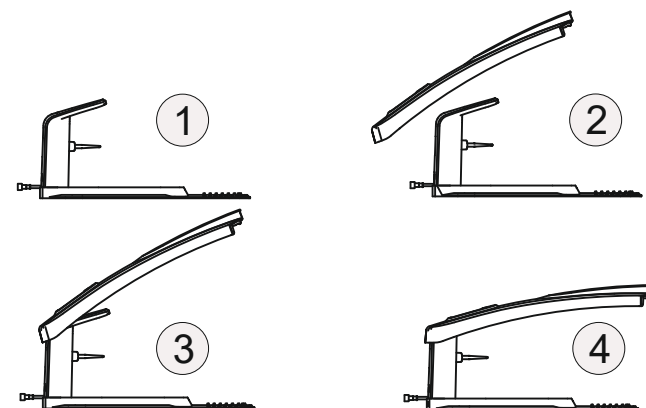


Funzionamento

Pannello di controllo

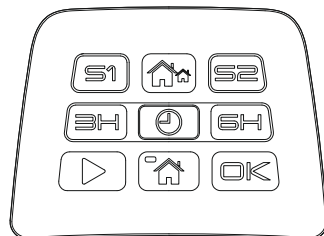

Pulsante di selezione del segnale di confine:

Seleziona e sincronizza anche la docking station. segnale di confine, il LED sarà acceso quando il segnale è selezionato



Pulsante di selezione dell'orario di lavoro:


Selezionare l'orario di lavoro, il LED si illuminerà quando viene selezionato l'orario

Pulsante Home:

premi prima il pulsante Home e poi il pulsante OK. Il rasaerba robotizzato torna ora alla stazione di ricarica. E il LED mostra lo stato della batteria

Pulsante Start



Tenere premuto il pulsante di sbloccaggio, quindi premere il pulsante Start per avviare il robot tagliaerba.

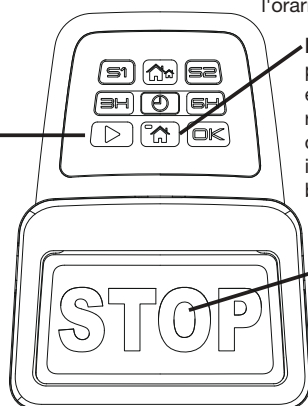



Pulsante STOP

Premere questo pulsante per arrestare immediatamente il robot tagliaerba.

Avvio del tagliaerba

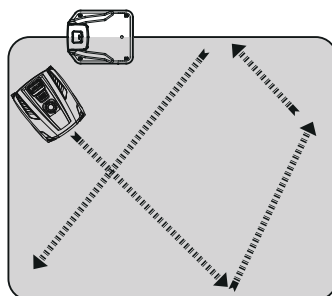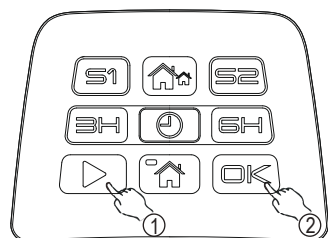


Ritorno alla stazione di ricarica

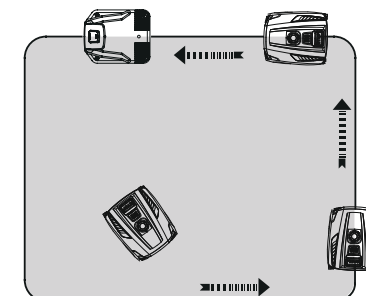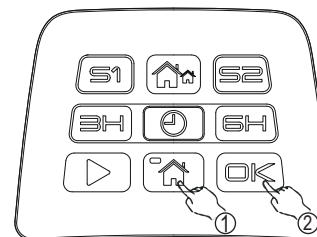

Tenere premuto il pulsante di sbloccaggio, quindi premere il pulsante Home.

Arresto di emergenza


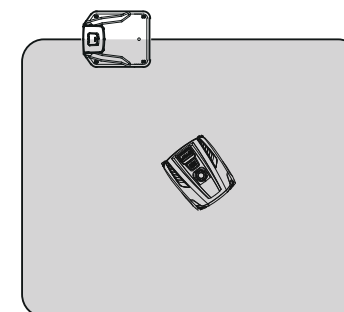


Premere il pulsante STOP in qualsiasi momento per arrestare il tagliaerba.

Regolazione dell'altezza di taglio

Per regolare l'altezza di taglio, ruotare la manopola di regolazione dell'altezza tra 20 mm e 55 mm.

NOTA: si raccomanda di usare un tosaerba ordinario o un decespugliatore per tagliare l'erba a 45 mm o meno prima di usare il robot tagliaerba per assicurare prestazioni ottimali.

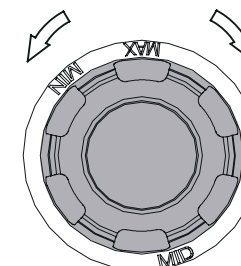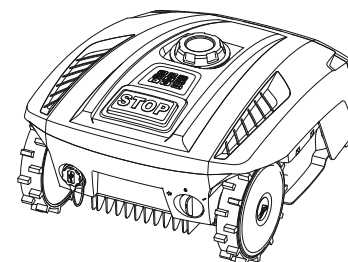

Specifiche tecniche

	MB 400
Area di taglio max.	400 m ²
Gruppo batteria	20V/2000mAh
Potenza alimentatore	Input: 100-240V AC, 50/60Hz, 42W Output:24VDC, CC1.5A
Alimentatore a commutazione	FY2401500S1/FY2401500S2/FY2401500S3
Autonomia per ricarica	60 min
Tensione nominale	20 V
Potenza nominale	42 W
Velocità a vuoto	3500r/min
Ampiezza di taglio	16 cm
Altezza di taglio	20-55 mm
Tempo di ricarica	100 min
Lame di ricambio	846210
Peso	8.2 Kg
Banda di frequenza	0-148.5KHz
Intensità del campo magnetico	70dBµA/m
Gamma/potenza di frequenza wireless	2.4-2.4835 GHz/<0 dBm
Livello di pressione sonora a livello dell'orecchio dell'operatore	L _{PA} =55.8dB, K=3dB
Livello di potenza sonora misurato	L _{WA} =66.8dB, K=3dB
Grado di impermeabilità	
Robot tagliaerba	IP24
Alimentatore a commutazione	IP67, Plug IP44
Parti di ricambio	
Lame di ricambio	3 pz
Paletti di delimitazione	120 pz
Cavo di delimitazione	100 m
Connettori	3 pz

* ATTENZIONE: Ai fini della ricarica della batteria, utilizzare esclusivamente l'unità di alimentazione staccabile fornita con questo apparecchio.

Manutenzione e conservazione

Tutte le operazioni di manutenzione non elencate in queste istruzioni devono essere effettuate da un centro di assistenza autorizzato. Usare esclusivamente parti di ricambio originali.

Manutenzione

Ispezionare e pulire regolarmente il robot tagliaerba e sostituire le parti usurate se necessario. Usare preferibilmente una spazzola asciutta, un panno umido o un pezzo di legno affilato. Non usare getti d'acqua. Rispettare queste istruzioni per prolungare la durata di vita del robot tagliaerba.

Durata di vita della batteria

Il robot tagliaerba utilizza una batteria Li-ion che non richiede manutenzione, con una durata di vita di oltre 2 anni (a seconda delle condizioni di utilizzo e manutenzione).

Stoccaggio invernale

Durante i mesi invernali, conservare la stazione di ricarica e l'alimentatore in un luogo asciutto, come un capanno o un garage, o preferibilmente in interni. Per preparare l'apparecchio per lo stoccaggio invernale, procedere come descritto di seguito.

1. Ricaricare completamente la batteria.
2. Portare l'interruttore in posizione di spegnimento.
3. Pulire accuratamente il robot tagliaerba.
4. Scollegare l'alimentatore dalla presa di corrente.
5. Scollegare l'alimentatore dalla stazione di ricarica.
6. Scollegare il cavo di delimitazione dalla stazione di ricarica. Sollevare la stazione di ricarica e pulirla. Il cavo di delimitazione può rimanere all'esterno; tuttavia, è imperativo proteggerlo dalla corrosione usando del grasso privo di acqua o un nastro sigillante adeguato.

Se disponibile, riporre il prodotto nell'imballaggio originale. In alternativa, è possibile richiedere il servizio di controllo invernale presso il nostro centro di assistenza. Il servizio include l'ispezione di tutte le parti e, se disponibile, l'aggiornamento del software.

Preparazione per la primavera


Al termine dello stoccaggio invernale, pulire i contatti di ricarica sul robot tagliaerba e sulla stazione di ricarica. Usare della carta abrasiva fine o una spazzola in ottone; ciò permette di ottimizzare l'efficienza di ricarica ed evitare interferenze.

Pulizia del corpo del tagliaerba

Poiché il robot tagliaerba è alimentato a batteria, è necessario prestare attenzione durante la pulizia. Rimuovere lo sporco con una spazzola morbida. Usare un detergente per una pulizia intensiva. Rimuovere eventuali residui con un panno umido.

Pulizia della parte inferiore del tagliaerba

Assicurarsi che l'interruttore del tagliaerba sia in posizione di spegnimento. Indossare guanti protettivi e capovolgere il robot tagliaerba per accedere alla parte inferiore. Pulire il disco delle lame e la struttura usando una spazzola morbida o un panno umido. Ruotare il disco delle lame per assicurarsi che si muova liberamente, controllare che le lame ruotino intorno ai loro perni e che non siano ostruite da residui di erba.

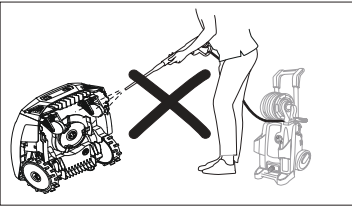

Pulizia dei contatti e delle strisce di ricarica

Usando una spugnetta metallica, un utensile metallico o della carta abrasiva molto fine, pulire i contatti e le strisce di ricarica sul tagliaerba e sulla stazione di ricarica. Rimuovere eventuali detriti, foglie o residui di erba intorno ai contatti e alle strisce di ricarica per assicurare una ricarica efficiente.

Inversione o sostituzione delle lame



AVVERTENZA!

Assicurarsi che il robot tagliaerba sia spento prima di pulire, regolare o sostituire le lame. Indossare guanti protettivi.



AVVERTENZA!

Per assicurare la massima sicurezza ed efficienza di taglio, usare sempre lame e supporti per lame di ricambio raccomandati.

Il robot tagliaerba è dotato di tre lame, fissate a un disco.

A meno che non siano state danneggiate da ostacoli duri, le lame durano fino a cinque mesi di uso giornaliero.

Si raccomanda di ispezionare le lame e le viti di fissaggio ogni settimana. Le lame hanno un doppio bordo. Quando il primo lato si smussa, allentare le viti di fissaggio, capovolgere la lama e fissarla nuovamente. Assicurarsi che la lama ruoti liberamente.

Insieme al robot tagliaerba è incluso un set di lame di ricambio. Ulteriori lame possono essere acquistate tramite il servizio clienti. Per garantire le massime prestazioni del tagliaerba, sostituire le tre lame simultaneamente. Usare esclusivamente parti di ricambio raccomandate dal costruttore.

Elenco delle parti di ricambio

Contattare il servizio clienti se si desidera ordinare le seguenti parti di ricambio.



Aggiornamento del software

Se è necessario un aggiornamento del software, contattare il servizio clienti per maggiori informazioni.

Risoluzione dei problemi

Il robot tagliaerba non si collega alla stazione di ricarica.

- Verificare che il cavo di delimitazione sotto e davanti alla stazione di ricarica sia disposto in linea retta.
- Verificare che la stazione di ricarica sia posizionata conformemente alle istruzioni.

Il robot tagliaerba si muove in cerchio quando è in funzione o quando segue il cavo di delimitazione per tornare alla stazione di ricarica.

- Verificare che in prossimità del cavo di delimitazione non siano presenti cavi elettrici e che non siano paralleli al cavo di delimitazione. Se necessario, riposizionare il cavo di delimitazione.
- Controllare se la ruota anteriore è bloccata.
- Se un vicino possiede un robot tagliaerba simile, i segnali potrebbero interferire. Provare a impostare la stazione di ricarica e il robot tagliaerba su un segnale diverso.
- Il motore potrebbe essere danneggiato; contattare il servizio clienti.


Il robot tagliaerba è molto rumoroso.

- Ispezionare le viti di fissaggio delle lame; serrarle se necessario.
- Assicurarsi che le lame non siano danneggiate; sostituirle se necessario.
- L'erba potrebbe essere troppo alta. Provare ad aumentare l'altezza di taglio, o tagliare l'erba con un tosaerba ordinario.
- Malfunzionamento del motore di taglio; contattare il servizio clienti.


Il tagliaerba rimane collegato o ritorna alla stazione di ricarica dopo aver premuto il pulsante START.

- Controllare se è già trascorso il tempo di funzionamento del tagliaerba per quel giorno.
- La batteria è scarica; lasciare al robot tagliaerba il tempo di ricaricarsi e riprovare.



Indicatori del segnale sulla stazione di ricarica

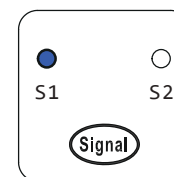

L'indicatore S1/S2 è acceso.
Il cavo perimetrale è in buone condizioni.

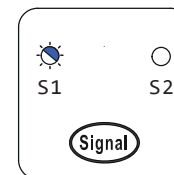

L'indicatore S1/S2 lampeggia.
Il cavo perimetrale è danneggiato, nessun segnale.

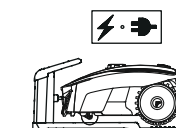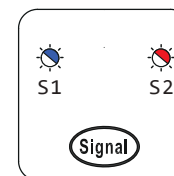

Gli indicatori S1 e S2 lampeggiano continuamente
Il tagliaerba è sotto carica presso la stazione di ricarica.

Prima/durante/dopo la ricarica

Problema	Possibile causa	Azione correttiva
Nessun indicatore acceso sulla base di ricarica.	Il cavo non è collegato correttamente.	Controllare i collegamenti "F" e "B".
	La presa di corrente non è funzionante.	Usare una presa di corrente funzionante.
L'indicatore S1/S2 lampeggia.	Il cavo di delimitazione è danneggiato, nessun segnale.	Riparare il cavo con i connettori forniti.
Il tagliaerba non si ricarica.	L'apparecchio non è collegato correttamente alla base di ricarica.	Assicurarsi che l'apparecchio sia collegato correttamente alla base di ricarica.
	L'apparecchio non è collegato correttamente alla base di ricarica.	Assicurarsi che la base di ricarica sia posizionata su una superficie piana.
	I contatti di ricarica sono corrosi.	Pulire i contatti di ricarica.

Funzionamento

Problema	Possibile causa	Azione correttiva
No Power to machine	Il pulsante di avvio/arresto non è stato premuto correttamente.	Portare il pulsante di avvio/arresto in posizione "1".
	Il tagliaerba è scarico.	Collegare l'apparecchio alla base di ricarica.
Machine fails to START	Il funzionamento non è stato programmato.	Programmare il tempo di funzionamento: 3/6 ore e premere i pulsanti ► e OK.
	Accumulo di erba sulla parte inferiore del tagliaerba.	Pulire la parte inferiore del tagliaerba con una spazzola.
	La batteria è quasi scarica.	Collegare l'apparecchio alla base di ricarica.
	L'erba è troppo alta.	Tagliare l'erba a 45 mm.
	L'altezza di taglio impostata è troppo bassa.	Tagliare l'erba a 45 mm e aumentare l'altezza di taglio.
	Batteria troppo fredda/calda.	La temperatura di funzionamento della batteria è compresa tra 5°C e 45°C.
	Cavo di delimitazione danneggiato.	Riparare il cavo di delimitazione.
Il tagliaerba si trova all'esterno del cavo di delimitazione.	Il cavo di delimitazione si trova su una pendenza.	Distanziare maggiormente il cavo di delimitazione dalla pendenza.
Alcune parti del prato non sono state tagliate.	Il tagliaerba ha bisogno di più tempo per tagliare il prato.	Aumentare il tempo di funzionamento a 6 ore.
	L'erba è troppo alta.	Tagliare l'erba a 45 mm.

Problema	Possibile causa	Azione correttiva
Il tagliaerba si blocca in un'area del prato.	Ostacoli sul prato.	Rimuovere gli ostacoli dal prato.
	Il cavo di delimitazione non è disposto correttamente.	Disporre il cavo di delimitazione in modo tale da evitare gli ostacoli.
	Il cavo davanti alla base di ricarica non è installato correttamente.	Davanti alla stazione di ricarica è necessario disporre 2 metri di cavo in linea retta.
Rumori/vibrazioni eccessivi.	Le lame sono allentate.	Serrare il bullone.
	Le lame sono danneggiate o inceppate.	Sostituire le lame difettose.
	L'erba è troppo alta.	Aumentare l'altezza di taglio o tagliare l'erba con un tosaerba tradizionale.
	Malf funzionamento del motore di taglio.	Contattare il servizio clienti.
Il tagliaerba si muove in cerchio.	Il cavo di alimentazione è parallelo/vicino al cavo di delimitazione.	Riposizionare il cavo di delimitazione.
	La ruota anteriore è incastrata.	Pulire l'area intorno alla ruota anteriore.
	Interferenza di segnale con un altro robot tagliaerba nelle vicinanze.	Selezionare l'altro segnale (S1/S2).
	Malf funzionamento del motore principale.	Contattare il servizio clienti.
	Cavi collegati scorrettamente o cavo di delimitazione danneggiato.	Collegare correttamente i cavi alla stazione di ricarica e riparare il cavo di delimitazione.
Il tagliaerba è spento e successivamente acceso e non falcia come previsto	Dopo il repower o l'interruzione manuale, il rasaerba deve inserire nuovamente il comando di lavoro	Premere "Start + OK" o "Home + OK", questo farà tornare il tagliaerba allo stato normale