

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA

Rev.00

Compressore medicale portatile per la sanificazione degli ambienti SANY-AIR cod. art. 45292

Il compressore medicale portatile per la nebulizzazione di liquido disinfettante modello SANY-AIR è utilizzabile in tutti gli ambienti e su tutte le superfici.

Sany-Air è un compressore a bassa pressione "oil free" in grado di nebulizzare il prodotto sanificante minimizzando la quantità di aria impiegata.

Permette di lavorare con continuità anche per molte ore senza necessità di manutenzione e di depositare il prodotto sanificante su grandi superfici in maniera omogenea in modo da eliminare la necessità di asciugatura.

Caratteristiche e vantaggi

- Possibilità di regolazione manuale della quantità ed intensità di liquido vaporizzato.
- Immediato assorbimento anche delle soluzioni disinfettanti a base alcolica.
- Nebulizzazione omogenea anche su grandi superfici.
- Tubo spiralato da 5 mtl per una facilità di utilizzo in ambienti con spazi limitati.
- Aria aspirata: 100 litri/min.
- Pressione massima di esercizio: 2,5 Bar (36 Psi).
- Potenza elettrica assorbita: 0,50 Hp (0,37 KW).
- Serbatoio per liquido di sanificazione di capacità 700 ml.
- Rumorosità: 72 dB.
- Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza): 33 x 15 x 23.



Il compressore medicale portatile SANY-AIR è progettato per essere utilizzato con il disinfettante concentrato per uso sanitario SANIMED.


Il disinfettante SANIMED è Presidio Medico Chirurgico (Reg. Min Salute n. 20047)



Il disinfettante concentrato Sanimed è diluito in acqua secondo le concentrazioni previste per la usuale pulizia o per la disinfestazione/sanificazione.



Manuale di istruzioni

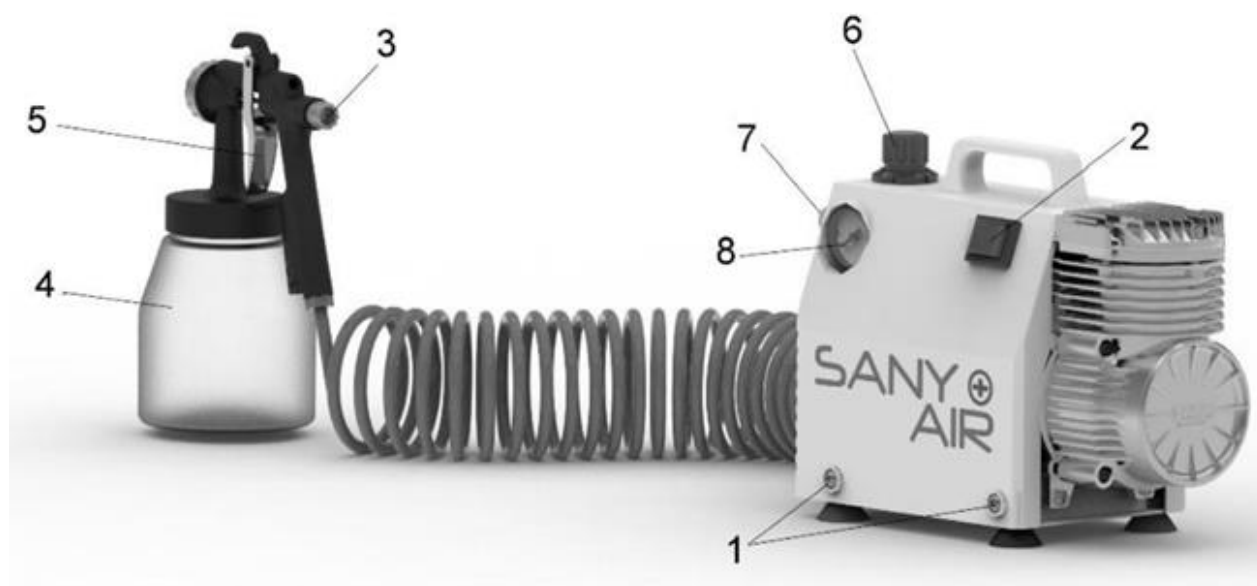

Prima di iniziare ad usare il nuovo apparecchio, Vi consigliamo di leggere attentamente il presente libretto e di seguire le indicazioni in esso contenute: in tal modo potrete sfruttare al massimo le potenzialità che questo compressore vi offre senza compromettere la Vostra sicurezza e la funzionalità dell' apparecchio.

Il contrassegno CE indica che il compressore è conforma alle Direttive (2006/42/CE), 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/UE, 2012/19/EU, EN 60204-1:2006 + A1, EN ISO12100-1-2:2010, EN ISO13857:2008, 2005/88/CE, 2006/121/CE, CE 1907/2006.

Precauzioni di sicurezza. In nessun caso dovete violare le seguenti misure di sicurezza:

1. movimentare il compressore con idonei mezzi per evitare uno sforzo eccessivo agli arti superiori ed inferiori;
2. la pressione sonora è inferiore ai 80 dB(A), comunque in caso di utilizzo prolungato e consigliato l'utilizzo di protettori come cuffie;
3. non movimentare il compressore in funzionamento può provocare rischi alla salute per l'esposizione a vibrazioni degli arti (mano-braccio);
4. in caso di arresto operativo, non eseguite interventi elettrici o meccanici di nessun tipo. Contattate immediatamente il fornitore;
5. non usare in ambienti che non permettono un adeguato ricircolo d'aria;
6. non spruzzate verso fiamme, fonti di calore, persone e animali; in corso di utilizzo può essere necessario l'uso di idonei d.p.i. (mascherina filtrante, guanti, schermi protettivi);
7. nei periodi estivi o nei climi molto caldi evitate una prolungata esposizione ai raggi del sole, per non surriscaldare le parti in materiale plastico, la temperatura di lavoro deve essere fra +5 e +50 °C.
8. tenere lontani dall'area di funzione bambini e animali;
9. non usare il compressore in ambienti umidi o polverosi. 10. Non manomettere i dispositivi di sicurezza e regolazione.

Avviamento

Prima di mettere in funzione il compressore, controllate che non abbia subito danni durante il trasporto per incuria o negligenza; in tal caso reclamatione immediatamente presso il rivenditore o il trasportatore.

Quindi eseguite queste istruzioni:

- estraete il cavo elettrico ed inserite la spina in una presa di corrente elettrica di potenza adeguata, assicurandovi che risulti ben fissato e che sia assicurato il collegamento dei poli della presa alla massa a terra; controllate che la tensione di linea corrisponda al valore indicato sulla tabellina della carenatura;
- per facilitare l'avviamento del motore elettrico, assicurarsi che il tubo dell'aria non sia in pressione e che il rubinetto di uscita dell'aria (rif.7 fig. A) sia aperto;
- avviate il motore elettrico agendo sull'interruttore (rif.2 fig. A).

Utilizzazione

Il compressore è provvisto di un regolatore di flusso dell'aria (rif.6 fig. A) con conseguente controllo della pressione di lavoro, rilevabile dal manometro (rif.8 fig. A).

Collegate l'accessorio scelto al rubinetto di uscita dell'aria (rif. 7 fig. A) e agite sul pomolo del regolatore (rif.3 fig. A) fino ad ottenere la pressione di lavoro desiderata,) con piccoli aggiustamenti sul pomello della pistola (rif. 3 fig. A) azionando il grilletto (rif. 5 fig. A), potete individuare il flusso per voi ottimale.

Spegnimento

Il compressore è provvisto di un interruttore (rif.2 fig. A) per accendere e spegnere il compressore.

ATTENZIONE:

Non fermate il motore staccando la spina di alimentazione! Questa operazione va eseguita a compressore spento.

Manutenzione

Per la pulizia del filtro vanno svitate le viti e rimossa la carenatura (rif.1 fig. A) pulirlo periodicamente con un getto d'aria dal centro alla periferia.

Importante.

Il motore elettrico è protetto da un disgiuntore termico posto nel motore: improvvise soste o intermittenze di funzionamento sono da addebitarsi a surriscaldamento e conseguente intervento del dispositivo di protezione. In tal caso controllate che:

- la tensione di rete sia corrispondente a quella indicata sulla targhetta;
- non si sentano rumori anomali o vibrazioni particolari durante il funzionamento del compressore.

ATTENZIONE: per inserire il liquido igienizzante nel serbatoio (rif. 4 fig. A) della pistola, spegnere il compressore e far uscire tutta l'aria accumulata nel compressore, dopo di che svitare il serbatoio. Prima di riaccendere il compressore assicurarsi che il serbatoio sia ben avvitato e che la guarnizione faccia una buona tenuta.

Garanzia

Il compressore è garantito per il periodo di 12 mesi dalla data di acquisto per difetti di fabbricazione. Per la validità della garanzia è necessario conservare il documento originale di acquisto. Inoltre è richiesto che il compressore sia utilizzato come indicato nel presente manuale e che non abbia subito alcuna manomissione.

La garanzia si intende comunque esclusivamente limitata alla sostituzione di quelle parti che si dimostrassero difettose per montaggio o costruzione. Le eventuali spese di trasporto o di intervento per riparazione sono a carico dell'acquirente.



Riciclaggio: non disperdere il compressore nell'ambiente come rifiuto. Il compressore deve essere raccolto come apparecchiature elettriche ed elettroniche separatamente.

