Istruzioni montaggio mentoniera + bardatura interna su elmetto EN 397 CURRO

Fronte

Retro

CENI® gomma

①

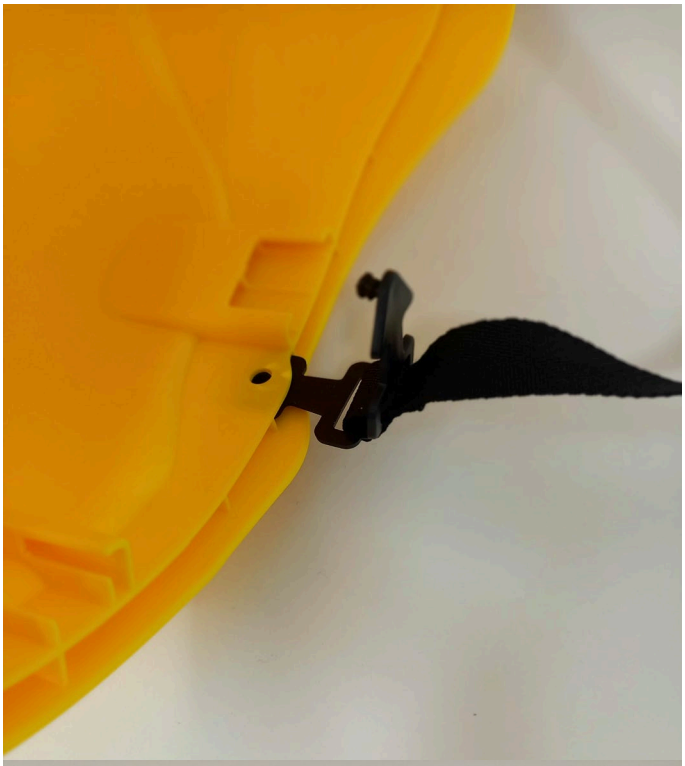

Agganciare negli appositi fori (4) la mentoniera all'elmetto; la parte piatta di ogni gancio deve essere inserita nell'intercapedine dell'elmetto.

CENI® gomma

②

Inserire la bardatura negli appositi incastri (6); attenzione:

- **la bardatura con 2 punti di attacco e senza la regolazione di altezza deve essere inserita sui lati dx e sx dell'elmetto;**
- **su entrambe le bardature, il logo CLIMAX sulle cinghie in tessuto deve essere visibile, mentre i ganci per la regolazione in altezza devono essere rivolti verso l'interno dell'elmetto.**

CENI®
gomma

CENI®
gomma