

Semimaschera Air II

LA SEMIMASCHERA IN TPE PIÙ RESISTENTE



Supporto provvisto di rete di
diminuzione del peso
supportato per un maggior
comfort

Fabbricata in TPE
ipoallergenico



Eccellente compatibilità con gli
occhiali di sicurezza e con altri
Dispositivi di Protezione.



Parte facciale dal design
parabolico con 6 pannelli
per una minore
condensazione interna

Filtro a baionetta

PROTEZIONE RESPIRATORIA

DESCRIZIONE E COMPOSIZIONE:


Fabbricata in TPE ipoallergenico: materiale molto morbido e comodo. Fornisce un'eccellente protezione, comfort e regolazione. Offre resistenza al caldo e all'umidità, e non viene attaccata dall'ozono. Idrofuga e non è tossica.

DESIGN parabolico con 6 pannelli per una minore condensazione interna. I filtri si agganciano mediante connessione a baionetta: connessione guidata, rapida e facile da aprire e chiudere.

VERSATILITÀ: grazie al basso profilo permette un'eccellente compatibilità con l'uso combinato di occhiali di sicurezza, così come con l'utilizzo di altri dispositivi di protezione. Taglia unica che si adatta a qualsiasi forma del viso.

COMODITÀ: flessibile e regolabile per una maggiore comodità durante un uso prolungato. **Doppio sistema di sostegno dell'archetto alla testa e alla nuca**, più comodo. Può essere portata al collo quando non si usa. Regolazione frontale dell'archetto. Maggiore comfort respiratorio grazie ai suoi due filtri e alla sua valvola di esalazione. **Sistema di apertura e chiusura rapida.**

ERGONOMIA: zona di contatto ergonomicamente studiata per garantire un'eccellente aderenza al volto, grazie alla regolazione del mento e delle parti laterali, per una vestibilità ottimale a qualsiasi forma del viso (rotonda, allungata, piccola e grande). Design studiato per coprire la maggior gamma possibile di fisionomie facciali.

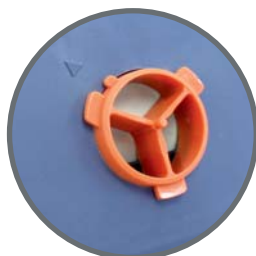

Sistema di connessione dei filtri a baionetta:
più sicuro e facile da regolare. Sistema di
connessione intuitivo



Protettore di filtri per pittura (912885),
disponibile in confezioni da 10 unità. Non
sono inclusi nella semimaschera.



CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale - 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

ARTICOLI TECNICI
MATERIE PLASTICHE TUBI

GRUPPO ARROWELD



NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA

Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708

FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE

Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121

udine.cenigomma@arroweld.com

Filtri disponibili per la semimaschera Air II:

Combinati (gas e particelle)	ABEK1P2R, ABEK1P3R	EN14387
---------------------------------	--------------------	---------

INFORMAZIONI MARCATURE

Norma e certificazione	EN 140 (Dispositivi di protezione respiratoria: Mezze maschere e quarti di maschere) Normative supplementari: EN 143 (Dispositivi di protezione respiratoria: Filtri contro particelle) EN 14387 (Dispositivi di protezione respiratoria: Filtri contro gas e filtri combinati)
------------------------	--

PESO ED ALTRI COMPONENTI

Silicone*	Non contiene
Metallo	Non contiene
Peso	113 g

*Sebbene questo DPI non contenga silicone, prima del suo utilizzo, si consiglia di realizzare delle prove e testare il prodotto in zone di pittura.

ALTRE CARATTERISTICHE

Applicazioni	Ambienti con presenza di contaminanti sotto forma di particelle o gas. Non usare in caso di concentrazione di contaminanti superiori al Limite di Esposizione Permissibile per l'Inalazione. Settori: bricolage, pittura, minerario, costruzione, legno, chimica e laboratori, tessile, giardinaggio, metallurgia, ecc. Specialmente raccomandata per utenti con tendenza ad affezioni cutanee e per l'uso combinato con altri DPI grazie alla sua eccellente compatibilità e all'elevato comfort durante l'utilizzo.
Conservazione Immagazzinamento Scadenza	Conservare il dispositivo all'interno della sua confezione in un luogo fresco e ventilato, evitando l'umidità, la sporcizia e la polvere.
Indicazioni Utilizzo Istruzioni per l'uso	Si raccomanda di pulirlo dopo ogni utilizzo con acqua e sapone (eccetto i filtri). Lasciarlo asciugare all'aria. Periodicamente, secondo la frequenza di utilizzo, disinfettarlo usando un prodotto ad ampio spettro contro i batteri.
Presentazione	Scatola da 1 unità. Cartone da 32 scatole. Misure: 150 x 150 x 102 mm.
Codici	Semimaschera Air II: cod. art. 45224 Filtro ABEK1P3 R: cod. art. 45225 Filtro ABEK1P2 R PAD: cod. art. 45226